

SAG-BOY


The lengths of the grey beam shows the optimum eye-to-eye distance of the rear shock.
 Der graue Balken zeigt den optimalen Bolzenabstand des Dämpfers.
 La longueur de la barre grise représente l'écart optimal entre les points de fixation de l'amortisseur


 The word 'gambler' is written in a stylized, italicized font with a distressed, ink-like texture. Above the letters 'a', 'm', and 'b', there are small illustrations of playing cards: a diamond, a club, and a heart.

 SCOTT
 2008

 BIKE OWNERS MANUAL
 OWNERS MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D'UTILISATION


SCOTT SPORTS SA / 17 RTE DU CROCHET / 1762 GIVISIEZ / SWITZERLAND
 © 2008 SCOTT SPORTS SA, ALL RIGHTS RESERVED

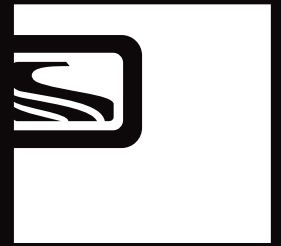



Afin d'atteindre le maximum de sécurité et de plaisir pendant l'utilisation du Gambler, il est indispensable d'ajuster le vélo aux caractéristiques du pilote.

Tous les réglages doivent être effectués chez le revendeur local Scott ou en suivant ce manuel

SOMMAIRE

> Concept Gambler	P. 02
> Géométrie / données techniques du Gambler	P. 03
> Ajustement de l'angle de direction	P. 04
> 2 inserts de direction différents	P. 05
> 3 options de débattement de la roue arrière	P. 06
> Outils recommandés pour les réglages de l'amortisseur	P. 06
> Réglages de base de la suspension arrière	P. 07
> Ajustement de la hauteur de tige de selle	P. 09
> Système de pates interchangeable IDS	P. 10
> Réglages / changement de la fourche	P. 11
> Entretien des pivots	P. 11
> Garantie	P. 12



LE CONCEPT GAMBLER:

Le Gambler est le résultat de 2 ans de recherche et développement dont l'objectif était d'obtenir le vélo de descente et de freeride le plus modulable et durable du marché, le tout avec des réglages et un entretien les plus faciles possibles.

L'objectif de Scott était d'associer une construction fiable avec une cinématique optimisée, le tout en respectant les souhaits des pilotes concernant la géométrie, la progressivité de la suspension, le centre de gravité bas, la rigidité...

Le Gambler a été développé pour les riders recherchant un vélo tout-suspendu de freeride ou un vélo de descente orienté compétition, offrant un débattement arrière de 190 à 230mm.

Scott ne conçoit pas le cadre, l'amortisseur et la cinématique comme des composants individuels qui sont assemblés sur un vélo, mais comme un concept dans lequel tous ces éléments travaillent ensemble pour offrir un fonctionnement parfait.

Le concept du Gambler est basé sur une nouvelle technologie multi-pivots. En combinaison avec les caractéristiques linéaires d'un amortisseur à ressort, la cinématique garantit un amortissement progressif: les petits chocs sont absorbés (début du débattement) sans pour autant que l'amortisseur ne vienne talonner sur les gros sauts (fin du débattement).

GÉOMÉTRIE/ DONNÉES TECHNIQUES DU GAMBLER

VERSION FR

Taille	Angle tube de direction	Long. tube de direction	Long. eff. tube sup.	Angle tube de selle	Top ST	Longueur bases	BB OS
Short	66.0°	115	(565)	(72.0°)	418	430	25
Long	66.0°	115	(590)	(72.0°)	418	430	25

VERSION DH

Taille	Angle tube de direction	Long. tube de direction	Long. eff. tube sup.	Angle tube de selle	Top ST	Longueur bases	BB OS
Short	64.0°	115	(565)	(72.0°)	418	440	25
Long	64.0°	115	(590)	(72.0°)	418	440	25

Débattement	190 / 210 / 230mm
Rapports de suspension (ratios)	2.5 / 2.75 / 3.0
Course de l'amortisseur	76mm
Longueur de l'amortisseur (axe-axe)	241mm
Outils cadre	22,2mm x 8mm
Outils bras-oscillant	40mm x 8mm
Diamètre tube de selle	34,9mm
Jeu de direction	1 1/8" or 1.5", depending on headtube insert
Course de la fourche	180 - 200mm
Longueur de fourche	568mm
Largeur de boîtier	83mm
Système guide chaîne	ISCG / ISCG05 tab
Largeur du moyeu arrière	150mm
Roulements	2 x 61901 (24 x 12 x T6) 6 x 61902 (28 x 15 x T7)



RÉGLAGE DE L'ANGLE DU TUBE DE DIRECTION


Sur le Gambler vous pouvez ajuster l'angle du tube de direction en quelques minutes pour une meilleure prise en main, en fonction de votre style de pilotage et du type de terrain.

Comment ajuster l'angle de direction::

Outils nécessaires


- une clé Allen 4mm, avec clé dynamométrique
- une clé plate 56mm (fournie avec le vélo)

1. Desserrez les 3 vis à l'avant du tube de direction avec une clé Allen 4mm, mais ne les retirez pas complètement. Les vis maintiennent l'insert en position. Notez qu'il n'est pas nécessaire de démonter la fourche ou quelque autre composant.
2. Tournez l'insert avec la clé plate 56mm qui est fournie avec votre vélo / cadre. La fente de l'insert doit toujours être alignée avec la fente de serrage du tube de direction. L'angle obtenu est inscrit sur l'insert pour chacune des deux positions (+/-1°).

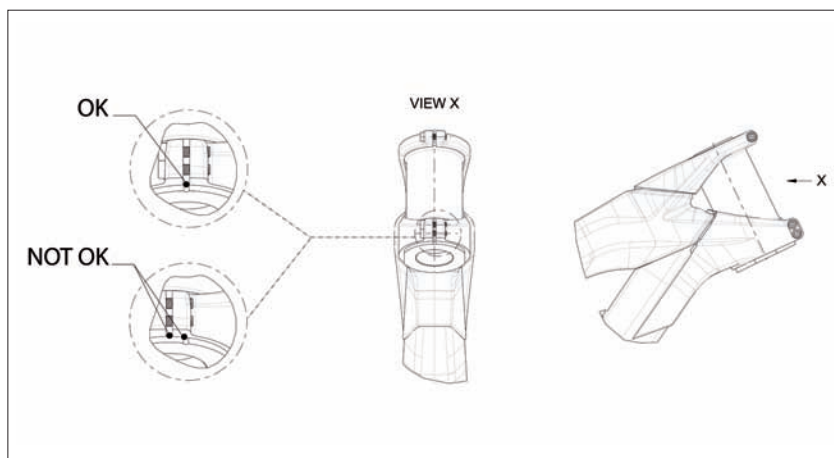


3. IMPORTANT:

Veillez vous assurer qu'il n'y a aucun jeu entre le collier sur la partie inférieure de l'insert et le serrage de l'insert sur le cadre.

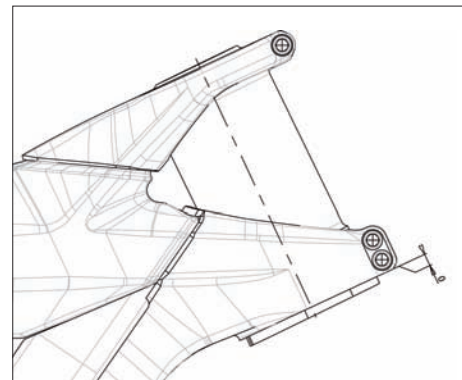

4. Serrer les 3 vis avec un couple de 5Nm/44in-lbs

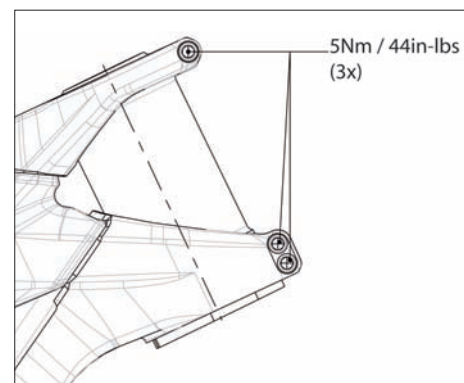

2 INSERTS DE DIRECTION DIFFÉRENTS

Le Gambler vous offre la possibilité de monter 2 différentes dimensions de jeu de direction (1 1/8" et 1.5").

Vous pouvez commander l'insert de votre choix par l'intermédiaire de votre revendeur Scott en mentionnant les références suivantes

210127	Headtube Insert Gambler 1 1/8", 1size
210128	Headtube Insert Gambler 1.5", 1size

Pour remplacer/monter ces inserts veuillez contacter votre revendeur Scott. Vous pourriez en effet avoir besoin d'outils spécifiques pour monter/ démonter le jeu de direction ainsi que d'une clé dynamométrique pour fixer l'insert dans le tube de direction du cadre.



Il est très important de suivre les indications de couple indiquées sur les différentes pièces.



3 OPTIONS DE DÉBATTEMENT POUR LA ROUE ARRIÈRE


Sur le Gambler vous avez, comme indiqué sur le dessin ci-dessous, 3 options de débattement pour la roue arrière:

OUTILS RECOMMANDÉS POUR LES RÉGLAGES

Veillez lire ce manuel ainsi que le manuel de l'amortisseur avec attention avant de commencer les réglages.

Nous recommandons d'utiliser une clé dynamométrique avec insert pour clé Allen de 6mm.

Pour simplifier le contrôle du SAG (débattement négatif) de l'amortisseur, utilisez le « SAG-Boy » imprimé sous forme d'une bande colorée sur la couverture de ce manuel.

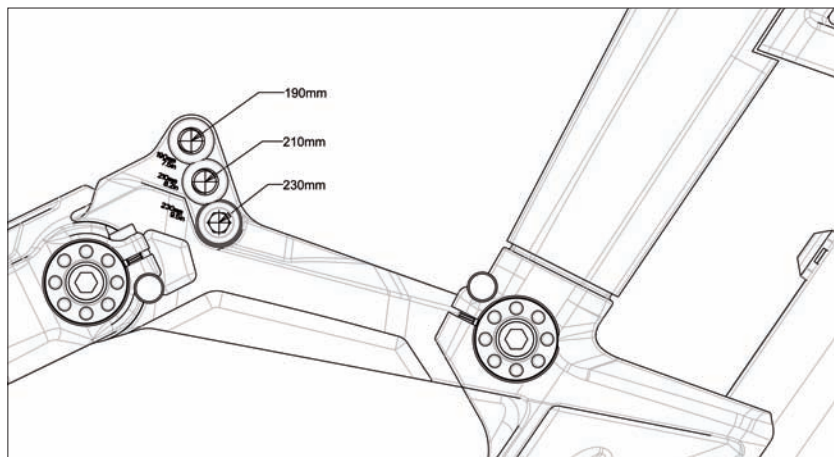

RÉGLAGES DU GAMBLER

Les réglages de l'amortisseur peuvent être effectués en quelques minutes.

Prenez le temps nécessaire afin d'obtenir le meilleur de votre Gambler et d'éviter des réglages qui pourraient être dangereux.

Veillez vous assurer que le ressort hélicoïdal de votre amortisseur correspond à votre poids et à votre style de pilotage.

Nous recommandons les ressorts suivants:


Poids (kg)	190 mm Débattement	210 mm Débattement	230 mm Débattement
50 - 60	250 x 3.25	300 x 3.25	350 x 3.25
60 - 70	300 x 3.25	350 x 3.25	400 x 3.25
70 - 80	350 x 3.25	400 x 3.25	450 x 3.25
80 - 90	400 x 3.25	450 x 3.25	500 x 3.25

Pour connaître votre réglage précis de SAG et la distance axe à axe correspondante entre les deux vis de fixation de l'amortisseur, vous pouvez augmenter (visser) ou diminuer (dévisser) la précontrainte du ressort. Veuillez cependant respecter les indications limites (précontraintes max. et min.) du fabricant de l'amortisseur.

La distance axe à axe entre les vis de l'amortisseur doit être, pour un réglage standard, de 212mm (40% du débattement).

Cette longueur est également indiquée sur la couverture de ce manuel grâce à la bande colorée du SAG-Boy.

Pour de plus amples informations concernant les réglages de l'amortisseur veuillez suivre les indications du fabricant de l'amortisseur fournies avec votre vélo / cadre.

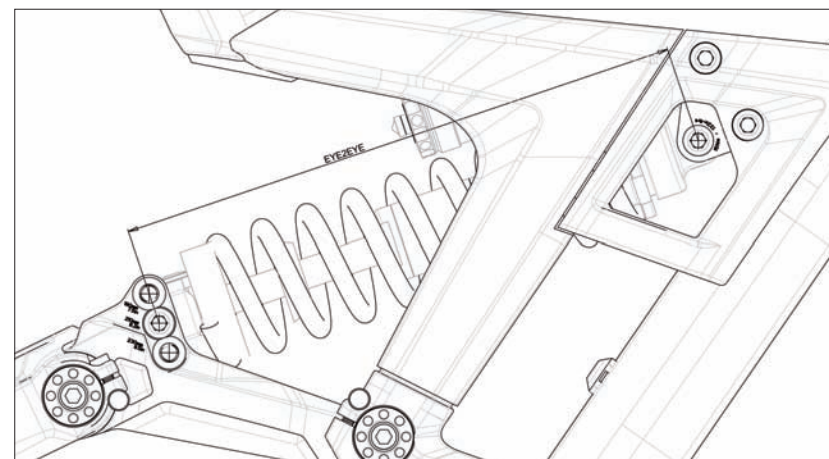

RÉGLAGES ÉLÉMENTAIRES DU REBOND

Le rebond permet d'ajuster la vitesse avec laquelle l'amortisseur revient à sa longueur initiale après avoir absorbé un choc.

Vous pouvez ajuster le rebond pas à pas en utilisant la molette rouge.

Veuillez suivre les instructions suivantes :

Descendez le bord d'un trottoir, assis sur la selle, et contrôlez combien de fois le vélo rebondit.

- s'il rebondit 1 à 2 fois, le réglage du rebond est correct.
- s'il rebondit plus de 3 fois, le rebond est trop rapide. Tournez la molette rouge d'un ou deux « clics » dans le sens horaire
- S'il ne rebondit pas le rebond est trop lent. Tournez la molette rouge d'un ou deux clics dans le sens antihoraire.



Important!

Notez que l'amortisseur doit toujours être monté comme indiqué ci-dessous.


Le montage de l'amortisseur dans une autre position peut endommager le cadre, les pièces articulées et l'amortisseur.



Important:

Après démontage de l'amortisseur, chacune des deux vis de fixation de l'amortisseur doit être serrée avec un couple de 35Nm / 308in-lbs.

Dans le cas contraire, l'amortisseur et les éléments de fixation pourraient être endommagés.

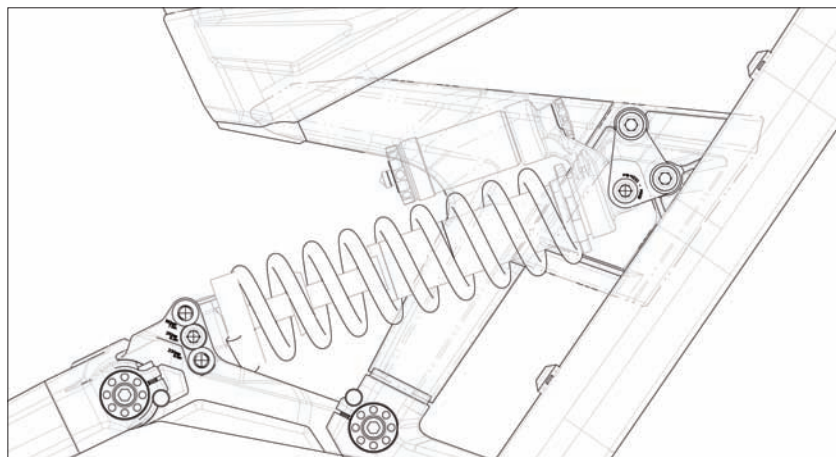

MONTAGE D'AUTRES MODÈLES D'AMORTISSEUR:

Scott recommande vivement de n'utiliser que l'amortisseur d'origine avec le cadre Gambler, car le cadre et l'amortisseur ont été choisis et développés pour fonctionner parfaitement l'un avec l'autre.

Si vous souhaitez utiliser un amortisseur différent de celui d'origine, assurez-vous que l'amortisseur que vous avez choisi n'entrera pas en collision avec le cadre dans toutes les phases de débattement, auquel cas il risquerait d'endommager le cadre.

Veuillez respecter les instructions suivantes:

Assurez-vous que l'amortisseur ou ses pièces de fixation ne heurtent pas le cadre pendant l'utilisation.

Pour ce faire, enlevez l'air / le ressort de l'amortisseur, montez l'amortisseur et comprimez le entièrement.

Si l'amortisseur heurte le cadre durant la compression, ne l'utilisez pas.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE TIGE DE SELLE:



Important:

La tige de selle doit être insérée d'au moins 80mm dans le tube de selle.

N'utilisez jamais d'autre diamètre de tige de selle que 34.9mm, et n'utilisez jamais d'insert/réducteur entre la tige de selle et le cadre.

Lorsque vous baissez la selle, assurez-vous qu'elle ne touche pas l'amortisseur durant l'utilisation!


Cela pourrait endommager gravement les pièces du vélo et rendre les conditions d'utilisation dangereuses.




SYSTÈME DE PATES INTERCHANGEABLES IDS

Le Gambler n'offre pas seulement la possibilité de changer de pate de dérailleur en cas de dommage, mais il permet également de choisir entre 3 différentes pates arrières Scott IDS (Interchangeable Drop-Out System):


Vous trouverez de série sur le Gambler FR (Freeride) les pates arrières suivantes :

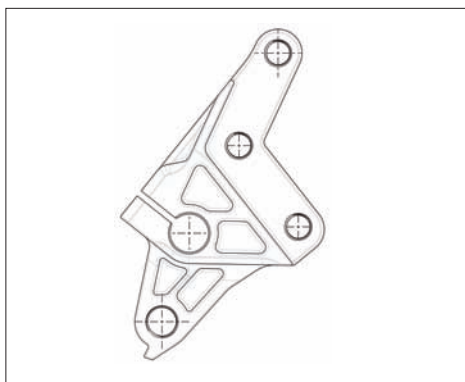

Une autre option existe pour utiliser le système Maxle SRAM pour moyeux 150mm avec axe traversant de 12mm (même longueur que sur les Gambler FR / 10mm plus court que sur les Gambler DH), disponible chez votre revendeur local Scott.

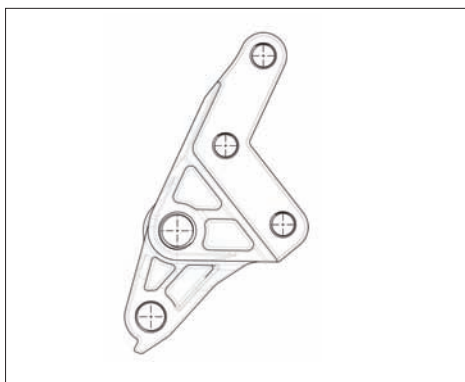

Vous trouverez de série sur le Gambler DH (descente) les pates arrières suivantes (10mm plus longues que celles du Gambler FR) :

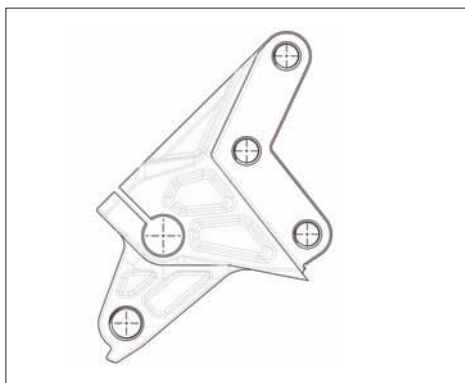

RÉGLAGE / CHANGEMENT DE LA FOURCHE

Pour le réglage de la fourche, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la fourche fourni avec le vélo.

Nous recommandons d'utiliser des fourches ayant un débattement compris entre 180 et 200mm, afin de ne pas modifier la géométrie du vélo et sa maniabilité.

ENTRETIEN DES PIVOTS

Les pivots et roulements du Gambler SCOTT sont très faciles d'entretien.

Un traitement externe avec de la graisse en Spray après chaque lavage du vélo est la seule chose que vous ayez à faire. Nous ne recommandons pas les sprays de graisse épaisse et collante qui laissent un film sur les pièces, qui est difficile à enlever. Il en va de même pour la chaîne.

Si vous devez changer les roulements vous pouvez les commander inclus dans un kit de service (numéro d'article Scott 210126) chez votre revendeur local SCOTT, ou les acheter dans un magasin de bricolage avec le numéro de référence international indiqué plus haut dans les données techniques.

Si vous deviez changer les roulements ou un élément du bras oscillant, veuillez contacter votre revendeur local Scott. Il existe en effet un kit d'outillage spécifique pour le montage et démontage des roulements.



GARANTIE

Model _____

Year _____

Size _____

Frame _____

GARANTIE

Les vélos SCOTT sont produits selon des procédés de fabrication issus des dernières innovations technologiques. Ils sont équipés des meilleurs composants représentés sur le marché.

C'est pourquoi SCOTT s'engage, pour l'achat d'un vélo neuf entièrement monté, en offrant une garantie de 2 ans pièces et main d'oeuvre sur le cadre, bras oscillant inclus.

La garantie prend effet à compter de la date d'achat.

Dans tous les cas, cette garantie ne peut être cédée et est exclusivement valable pour l'acheteur initial du vélo, c'est à dire celui qui utilise le vélo à l'état de neuf, pour la première fois et dans le cadre de l'usage prévu à son effet. Elle reste applicable uniquement pour l'achat d'un vélo chez un revendeur SCOTT agréé, à l'exclusion des achats effectués par le biais de ventes aux enchères sur Internet.

Dans le cas d'une demande de prise en charge par la garantie, SCOTT a la possibilité de réparer ou de remplacer la pièce défectueuse. Seules les pièces non défectueuses seront remplacées à la charge du détenteur de la garantie.

Les pièces d'usure ne sont pas prises en compte au titre de la garantie.

À la dernière page, un certificat de cession du vélo, dont le revendeur conservera une copie après acceptation et signature de votre part, est à compléter.

L'application de la garantie est subordonnée à la présentation de ce document à chaque intervention, ainsi qu'à la présentation du vélo ou de la pièce faisant l'objet de la garantie.

Pour les demandes de garantie, adressez vous directement, avec votre certificat de cession à votre revendeur, qui fera ensuite le nécessaire. En cas d'impossibilité, veuillez contacter l'importateur SCOTT national.

La garantie ne s'applique qu'à condition que le vélo vendu n'ait subi aucune modification au niveau de la construction d'origine ou de l'équipement et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une utilisation pour des courses de descente, du freestyle, du stunt, etc.

Sous réserve de la législation nationale.

